

TRÅDLØS KOMFYRVAKT SE1000PP



Hurtigveiledning for montering, igangkjøring og test


Denne hurtigmanualen gjelder **kun** for montering på horisontale flater på undersiden av ventilatorhetten (montering uten ekstra montasjebrackett).

Montasjehøyder: 60 cm koketopp: 45-120 cm - og 90 cm koketopp: 80-120 cm.

Se tilleggsinformasjon for riktig plassering på baksiden!

For alle andre montasjer (vegg 80cm og tak 150 – 200 cm), se installasjonsinstruksen (eget ark).


NB: La sensoren tilpasse seg romtemperatur før batteriet aktiveres.

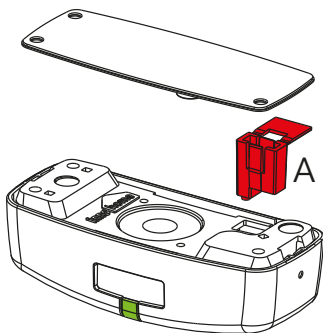


- 1 Slå av koketoppens sikring (i sikringsskapet). Fjern beskyttelsesfolien fra sensorens montasjeplate og fest den under avtrekkshetten slik at lampen vender mot brukeren. Kan festes på fettristen.

- 2 Ta ned sensoren og fjern den røde batteri-
frakoblingstappen (A) (et pip høres). Sett sensoren
tilbake. **Standard sensorhøyde (følsomhet) er satt til
55 - 60 cm over koketoppen. Ved andre høyder, juster
følsomheten manuelt iht. tabellen på baksiden.**

- 3 Plugg styringsenheten mellom koketoppen og koketoppens stikkontakt, fest deretter styringsenheten til veggen ved hjelp av skruer.

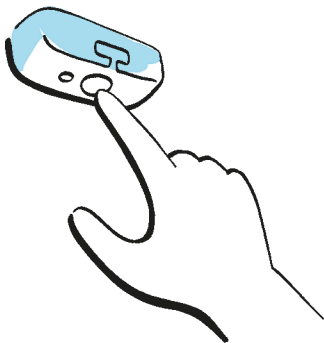

- 4
 - a) Slå på koketoppens sikring. Vent i 30 sekunder.
 - b) Hold inne sensordekslet til sensoren avgir et pip.
 - c) Kontroller at styringsenheten avgir en ringelyd.
Etter noen sekunder avgir sensoren et alarmsignal.
 - d) Sjekk at koketoppen ikke har strømtilførsel (eller at det ikke er spenning på koketoppens stikkontakt), tilbakestill deretter strømforsyningen igjen med et trykk på varmesensordekslet. Sjekk at koketoppen har strømtilførsel igjen.

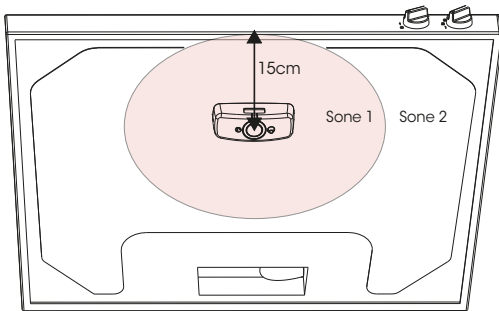

Høyde over koketopp	Koketoppbredde 60 cm	Koketoppbredde 90 cm
45 - 80 cm	Horisontal flate i sone 1*	—
80 - 120 cm	Horisontal flate i sone 1 og 2**	Horisontal flate i sone 1

* Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres innenfor sone 2 men opererer ikke nødvendigvis fullt i samsvar med EN standardkrav.

** Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres mellom 60 - 80 cm over koketoppen, men opererer ikke nødvendigvis fullt i samsvar med EN standardkrav.

Stille inn følsomhetsnivået til den intelligente varmesensoren

Stilles inn manuelt når avtrekkshetten er mindre enn 55 cm eller mer enn 60 cm over koketoppen i henhold til tabellen under. Følsomhetsnivået kan også justeres med en Androide App (krever en spesiell kabel, artikkel nr. IS1510-PK).

cm	45...50...55...60...65...70...75...80...90...100...120
nivå	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1. Ta ned varmesensoren. (Vent til sensoren avgir fire pip og koketoppen blir slått av.)
2. Sett batterifrakoblingstappen inn i hullet på undersiden av sensoren (B, se bilde 2 på den andre siden). Hold sensoren i hånden og trykk frakoblingstappen og dekselet mot hverandre, hold i cirka 5 sekunder.
3. Slipp taket (sensoren avgir et pip) og fjern batterifrakoblingstappen. I løpet av 20 sekunder må dekselet trykkes én kort gang, hold deretter inne dekselet igjen i cirka 5 sekunder til et pip høres. Slipp det og trykk det inn igjen umiddelbart, og hold inne til et pip høres.
4. Sjekk at den grønne lampen ikke blinker, og i løpet av 20 sekunder må dekselet trykkes inn like mange ganger som følsomhetsnivået du vil sette sensoren på. Trykk på dekselet med intervaller på ett sekund.
5. Den intelligente varmesensoren skal nå bekrefte det innstilte følsomhetsnivået med pip.
Dersom nivået er feil, må fremgangsmåten utføres på nytt fra punkt 2.

Pip	Følsomhetsnivå
●	1
● ●	2
● ● ●	3
...	...

6. Sett sensoren tilbake på montasjeplaten og trykk én gang på dekselet.
Ta vare på batterifrakoblingstappen til eventuell senere bruk.

Det anbefales å sette seg godt inn i produktets funksjoner og bruksmåter. Les nøye gjennom installasjonsveiledningen og hovedmanualen.

Se ytterligere informasjon på www.scel.no